



SS-EN 61243-1 CE 

- 1-polig spänningsprovare med ljud- och ljussignal
- Inbyggd funktionskontroll
- Avsedd för inom- och utomhusbruk

**RAGNAR STÅLSKOG AB**

Box 701, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Besöksadress: Instrumentvägen 6  
Tel: +46 8 594 211 80 Fax: +46 8 590 882 91 [www.stalskog.se](http://www.stalskog.se) [rs@stalskog.se](mailto:rs@stalskog.se)

# Spänningsprovare

## 1-polig spänningsprovare, TAG 330

- Akustisk signal och indikering med ljusdioder anger spänning.
- Inbyggd funktionskontroll.
- Utelämnas den inbyggda funktionskontrollen oavsiktligt, är provaren ändå redo för spänningstest (gäller då batteriet är i fullgott skick).


Spänningsprovaren är tillverkad av slagfast polykarbonat.

Provaren är avsedd för inom- och utomhusbruk, temperatur-område - 25 C° - + 55 C°.

Provaren drivs av ett st 9 V alkaliskt batteri 6LR61.

### FUNKTIONSKONTROLL

- Vid intryckning av testknappen blinkar de röda dioderna och signal ljuder så länge knappen är intryckt.
- När testknappen släppts lyser den tidsfördröjda gröna dioden vilket visar att spänningsprovaren är funktionsduglig.

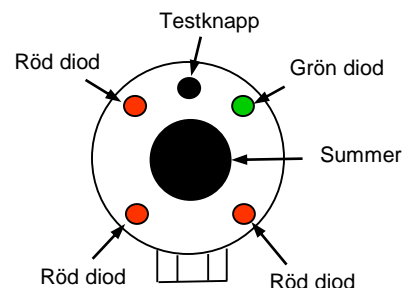

### SPÄNNINGSINDIKERING

- Provaren måste utrustas med manöverstång avsedd för aktuellt mätområde.
- Efter funktionskontroll anbringas provarens elektrod mot fasledare. Vid driftspänning blinkar de röda dioderna och signal ljuder. Saknas driftspänning lyser enbart den gröna dioden.
- Avsluta genom att funktionskontrollera provaren igen.

### BESTÄLLNINGSDATA

E-nr	Typ	Märkspänning kV	Tändspänning U <sub>t</sub> kV	Vikt kg/st
E4209870	TAG 330/72,5-84	72,5 - 84	12,6 - 29,0	0,5
E4201654	TAG 330/123-245	123 - 245	24,5 - 55,3	0,5
E4201655	TAG 330/220-420	220 - 420	42,0 - 110,3	0,5
	TAG 330/400-735	400 - 700	78,5 - 180	0,5

Tändspänning är det spänningsområde där provaren skall börja indikera spänning (tröskelvärde/tändspänning, U<sub>t</sub>).

Vid leverans medföljer adapter för alternativa manöverstänger, två krok-elektroder (HKE 60 diam, 60 mm och HKE 120, diam. 120 mm), en rak elektrod (STE 90, längd 90 mm) förvaringslåda samt bruksanvisning.

### Tillbehör

Nr	Typ
	Manöverstång Greppdel, MDV
	Manöverstång Isolerdel, MSV
	Rak elektrod l=90 mm, STE 90
	Y-elektrod, YE 60
	Krokelektrod, HKE 60
	Krokelektrod, HKE 120
	Adapter, TAG/RS

